


LAUFEN


8.9169.5

Cleanet RIVA

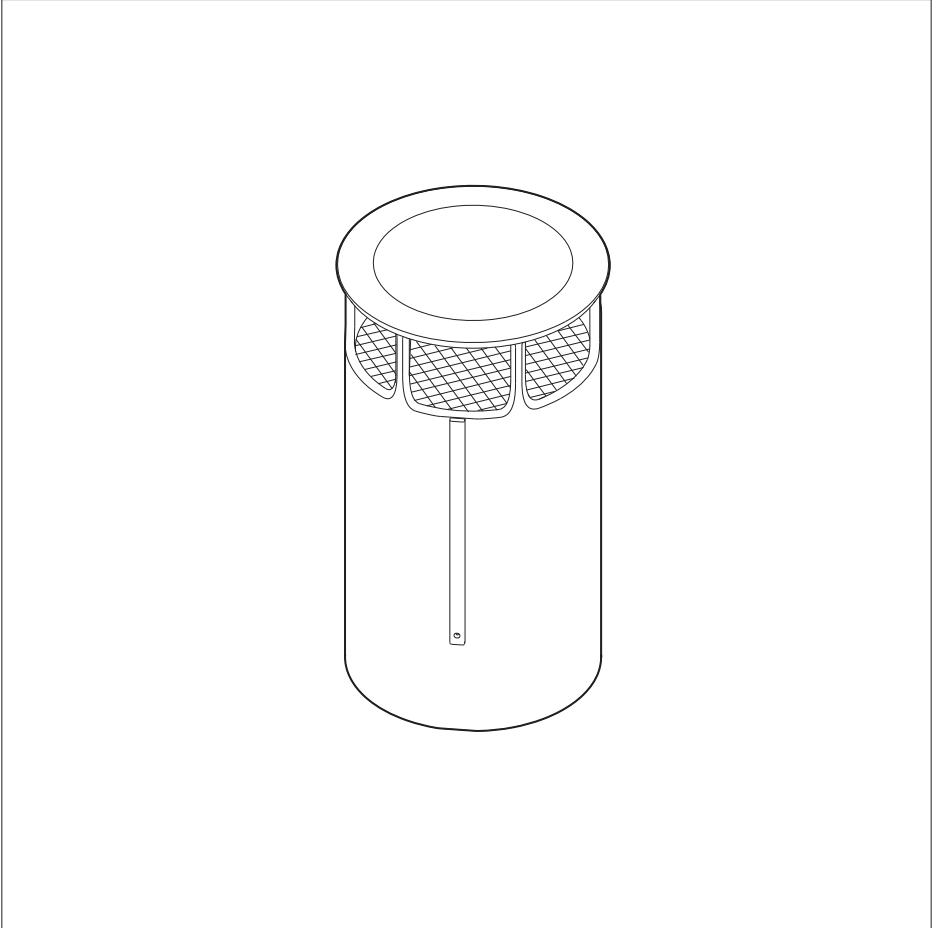

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com

1

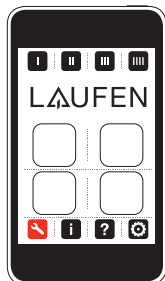

2



3




Pour installer un filtre anti-odeurs, veuillez appuyer sur «Continuer». Pour annuler appuyez sur «Annuler».

Per inserire un nuovo filtro antiodore premere «Avanti». Premere «Annulla» per annullare l'operazione.

To insert a carbon filter, press "Continue". Press "Cancel" to halt the operation.

4

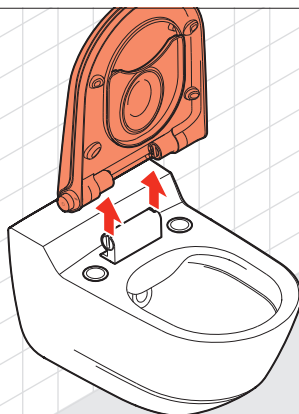

5




Placez le siège et le couvercle verticalement dans les charnières.

Inserire sedile e coperchio verticalmente nella cerniera.

Guide the seat and cover vertically into the hinge.

6

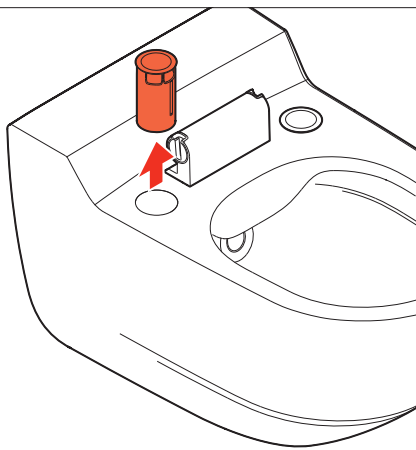


7



Retirez le filtre anti-odeurs.
Appuyez sur «Continuer».

Estrarre filtro antiodore.
Premere «Avanti».

Pull out the carbon filter.
Press "Continue".

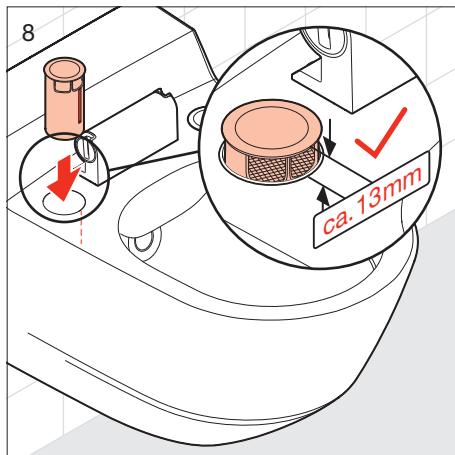

8

9



Installez un nouveau filtre
anti-odeurs
Appuyez sur «Continuer».

Inserire filtro antiodore nuovo.
Premere «Avanti».

Insert a new carbon filter.
Press "Continue".

10




Nouveau filtre anti-odeurs
identifié. Appuyez sur
«Continuer».

Nuovo filtro riconosciuto.
Premere «Avanti».

New carbon filter detected.
Press "Continue".

11

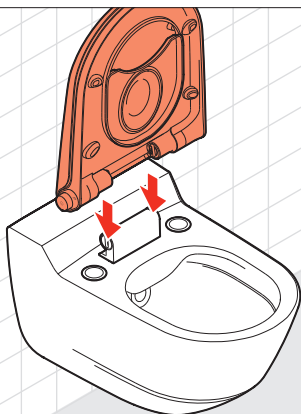

12



Placez le siège et le
couvercle verticalement dans
les charnières «Menu» pour
terminer.

Inserire sedile e coperchio
verticalmente nella cerniera.
Uscire con simbolo «Menu».

Guide the seat and cover
vertically into the hinge.
Exit with «Menu» icon.

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com